


GEBRUIKERSHANDLEIDING



PALLETHAAK VOOR GIPSPAKKETTEN[©]

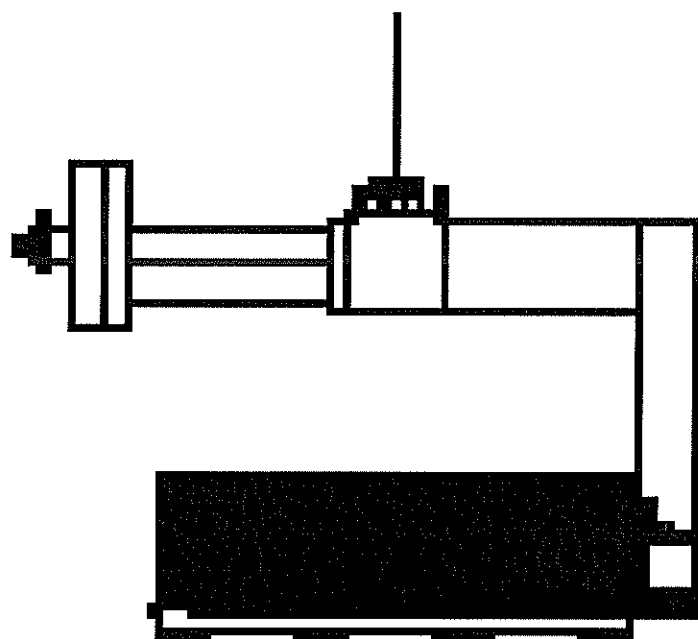

Tel.	: 033 - 246 32 00
Fax	: 033 - 246 09 36
E-mail	: info@bomecon.nl
Website	: www.bomecon.nl

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pallethaak voor gipspakketten

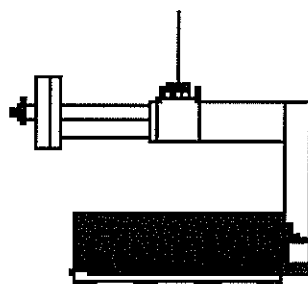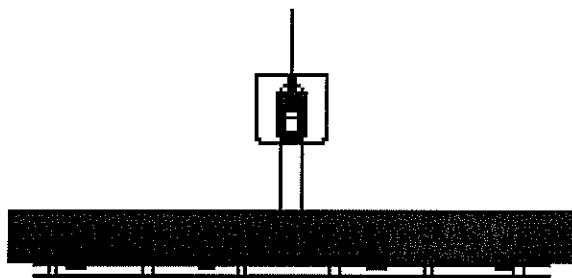

2001 BOMECON, NIDKERK, Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission from the publisher.

Inhoudsopgave gebruikershandleiding Pallethaak

1. Algemeen	pag. 3
2. Inleiding	
2.1 Gegevens pallethaak	pag. 4
2.2 Fabrikant	pag. 4
2.3 Functie van de pallethaak	pag. 5
3. Ingebruikstelling	
3.1 Aansluiten van de pallethaak	pag. 6
3.2 Instellen van de pallethaak	pag. 6
3.2.1 De lepels	pag. 6
3.2.2 Hijsbus en contragewicht	pag. 7
3.3 Beveiliging van de last	pag. 7
3.4 Instellen van het contragewicht van de steker	pag. 7
4. Veiligheidsvoorschriften	
4.1 Algemene veiligheidsvoorschriften	pag. 8
4.1 Niet toegestaan gebruik	pag. 8
5. Onderhoud	
5.1 Algemene onderhoudsvoorschriften	pag. 9

1. ALGEMEEN:

Deze machine is zodanig ontworpen en gebouwd, dat ze veilig gebruikt en onderhouden kan worden. Dit geldt voor de toepassing, de omstandigheden en de voorschriften, zoals in deze documentatie beschreven. Het lezen van deze documentatie is dus noodzakelijk voor iedereen die met de machine werkt.

Alle in deze handleiding gebruikte technische c.q. technologische informatie en ter beschikking gestelde tekeningen blijven eigendom van **Bomecon**® en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

De in deze gebruikershandleiding gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen.

Deze gebruikershandleiding bevat nuttige en belangrijke informatie voor het goed functioneren en onderhouden van de machine. Tevens bevat het belangrijke aanwijzingen om voor het in bedrijf stellen en tijdens het in bedrijf zijn van de machine mogelijke ongevallen en ernstige beschadigingen te voorkomen en een zo veilig en storingsvrij mogelijk functioneren van de machine te garanderen.

2. GEGEVENS:

2.1 Gegevens van de pallethaak:

Fabrikant	Bomecon
Typeaanduiding	<i>Pallethaak</i>
Eigen massa	250 kg
Maximale werklust	2.500 kg
Serienummer	<i>597-001 e.v.</i>
Bouwjaar	<i>2001 e.v.</i>

2.2 Fabrikant:

Voor eventuele klachten / problemen met betrekking tot het functioneren van de pallethaak kunt u zich te allen tijden in verbinding stellen met:

BOMECON CONSTRUCTION EQUIPMENT B.V.
EDISONSTRAAT 14- 16
POSTBUS1017
3860 BA NIJKERK
TELEFOON: 033-246 32 00
FAX: 033-246 09 36
E-MAIL: INFO@BOMECON.NL

2.3 Functie van de Pallethaak

De Pallethaak is een speciaal ontwikkeld hulpmiddel, dat in de Combi- steker of Maxi- steker kan worden gehangen voor het veilig laden en lossen van diverse bouwmaterialen op pakketten en pallets, direct binnen de gevellijn.

De pallethaak is voorzien van diverse instelmogelijkheden. Zoals een verstelbare hijsbus, waardoor de zwaartepunt van de last altijd iets achter de oppakpunt gekozen kan worden, als mede het verstellen van het contraballast en verschuifbare lepels.

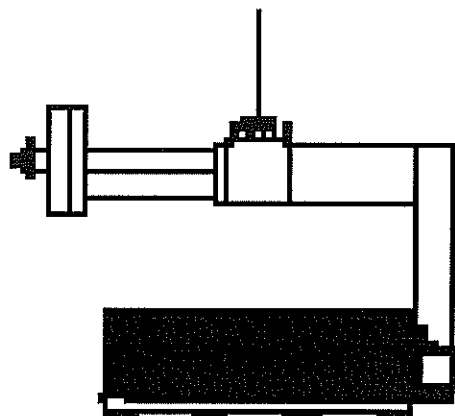


Fig. 2.1 'De last wordt in het zwaartepunt gehesen '

3. INGEBRUIKSTELLING:

3.1 Aansluiten van de pallethaak

Het aansluiten van de pallethaak vindt plaats door de topschalm aan te sluiten aan een Combi- steker of een Maxi- steker.

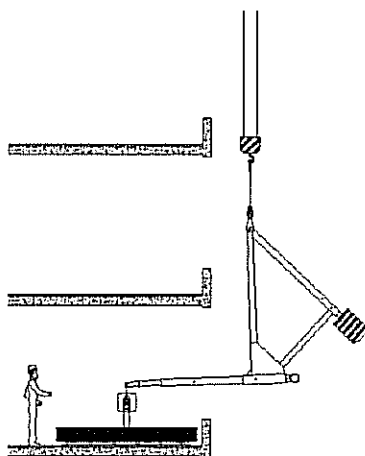


Fig. 3.1 'Pallethaak met Maxi-steker'

3.2 Instellen van de pallethaak

3.2.1 De lepels:

De lepels kunnen in elke gewenste breedte worden gezet over een afstand van max. 1,15 m, door de blokkeringsbouten, zie fig. 3.1, los te draaien. Als de vorken in de gewenste positie zijn gebracht, dan moeten de blokkeringsbouten weer goed worden vast gemaakt.

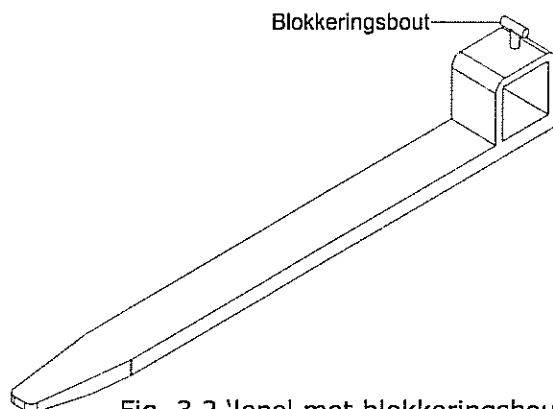


Fig. 3.2 'lepel met blokkeringsbout'

Om pallets stabiel te transporteren dienen de vorken zodanig in breedte versteld te worden, dat deze evenredig verdeeld zijn onder de last, aldus zo symmetrisch mogelijk, zie fig. 3.2.

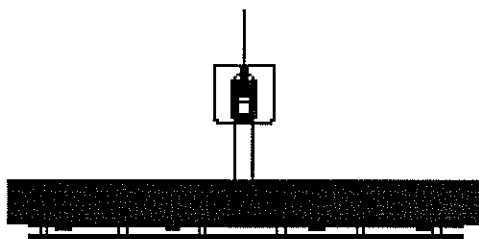


Fig. 3.2; 'Lepels symmetrisch onder de last plaatsen'

3.2.2. Hijsbus en contragewicht:

De hijsbus dient altijd in het zwaartepunt van de last te zijn gepositioneerd. Stel de ballast van de pallethaak zodanig in, dat de vorken in onbelaste situatie horizontaal hangen.

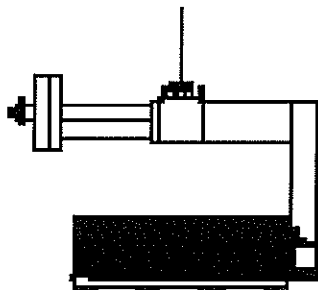


Fig. 3.3; 'Hijsbus in het zwaartepunt van de last plaatsen'

3.3 Beveiliging van de last

Beveiliging van de last vindt plaats door middel van een slobberband.

3.4 Instellen van het contragewicht van de steker

Bij lichtere hijslasten met de pallethaak kan een lichtere ballast op de steker gewenst zijn. Om de evenwichtsfunctie handhaven. Het contragewicht kan worden ingesteld door om de verstelbare koker de gewenste hoeveelheid ballastplaten te schuiven, de gewenste ballastplaten zijn afhankelijk van de werksituatie welke wordt verricht door de pallethaak met steker. Zie voor het verwisselen van het aantal ballastplaten de gebruikershandleiding van de betreffende steker.

4. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

4.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Tijdens het werken met de pallethaak dienen onderstaande punten in acht te worden genomen!

- Het is verboden om meer als de maximaal toegestane **draaglast** te hijsen.
- Het is verboden om met een incomplete pallethaak te hijsen.
- Het is verboden om los gestapeld materiaal te hijsen.
- Het is verboden te hijsen aan het verpakkingsmateriaal van de lading.
- Het is verboden de pallethaak te gebruiken voor het **transport van personen**.
- Het is te allen tijden verboden, zich **onder een gehesen lading te bevinden**.
- Controleer de pallethaak regelmatig op vervormingen breuk en breukvorming. Zo nodig dient u advies in te winnen bij een deskundig monteur. Na reparatie moet de pallethaak opnieuw worden getest.
- De pallethaak moet na vervaardiging en na iedere reparatie in ieder geval worden **beproefd** met een proeflast van tweemaal de werklust. Eenmaal per jaar en na intensief gebruik moet de pallethaak een visuele inspectie ondergaan (voor inlichtingen hieromtrent kunt u zich wenden tot uw fabrikant).
- Indien u weet of vermoedt, dat de pallethaak overbelast is geweest, dan is het van belang - met het oog op de veiligheid - dat u de pallethaak direct nauwkeurig controleert.
- Het is verboden onderdelen te richten d.m.v. gloeien.

4.2 Niet toegestaan gebruik:

Het is niet toegestaan de **Pallethaak voor** gipsplaten anders te gebruiken dan expliciet in deze gebruikershandleiding beschreven wordt. Bij twijfel of onduidelijkheid raadpleeg altijd BOMECON NIJKERK®.

5. ONDERHOUD:

5.1 Algemene onderhoudsvorschriften

Voor het onderhoud dienen **maandelijks** of **na intensief gebruik** de volgende werkzaamheden te worden verricht:

- Borgmoeren en bussen controleren op speling en indien nodig vervangen.
- Roest schade herstellen.
- Borgclips en splitpenen controleren en indien nodig vervangen.

De onderhoudswerkzaamheden, die in de bedieningsvoorschriften staan vermeld, mogen alleen door terzake deskundige monteurs worden uitgevoerd.

Met het oog op de veiligheid mogen onderhoudswerkzaamheden aan de pallethaak **NIET** plaats vinden tijdens het hijsen, m.a.w. de pallethaak moet op een vaste ondergrond staan.